SAMSUNG

# SGH–G608
# 用戶手冊

# 重要安全注意事項

☑ 不遵守以下注意事項可能導致危險或觸犯法例。

**版權資料**

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。藍芽 QD ID：B012953
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc 的商標或註冊商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的註冊商標。

**緊記交通安全**

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機。如要使用電話，請先停車。

**入油時要關機**

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

**乘飛機時要關機**

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險且屬違法。

**在所有醫療設備附近要關機**

醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。

**干擾**

任何手機都可能會受到干擾，影響通話音質。

### 特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

### 防水

本手機並不防水。請保持手機乾爽。

### 小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

### 緊急通話

輸入當地使用的緊急電話號碼，然後按 鍵。

### 切勿讓兒童接觸手機

本手機及其配件應放在兒童接觸不到的地方。

### 配件及電池

請只使用三星認可的手機電池和充電器，如耳機和電腦數據纜線。使用非三星認可的配件或電池會對您或您的手機造成傷害，並可能引起危險。

- 使用不正確的電池類型可導致手機爆炸。
- 請依製造商的指示處理用過的電池。

若音量過大，長時間使用耳機可能會損害您的聽覺。

### 使用認可軟件

請使用三星公司認可的軟件。使用非認可軟件可能會損壞您的手機。

### 合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可檢修您的手機。

詳細的安全資訊，請參閱第 35 頁的 「健康與安全資訊」。

# 關於本手冊

本用户手冊簡要介紹如何使用本手機。

本手冊中將會出現以下指示圖標：

| | |
|---|---|
| ☑ | 您需要特別注意安全或手機功能有關資訊。 |
| → | 您需要按瀏覽鍵來捲動至特定的選項，然後選擇它。 |
| [ ] | 手機上的鍵。例如 [ ]。 |
| < > | 軟鍵，其功能顯示在手機屏幕上。例如 < **功能表** >。 |

- **相機和攝錄機**
  使用手機的相機模組拍照或錄影。

## 本手機的特殊功能

- **與 Windows Media Player 同步**
  將音樂檔案從 Windows Media Player 直接傳至手機。

- **音樂播放器**
  將手機用作音樂播放器來播放音樂檔案。您可在聽音樂時使用其他手機功能。

- **FM 收音機**
  隨時隨地收聽您喜愛的無線電台。

- **影像編輯器**
  裁剪、調整相片大小、旋轉和裝飾相片。

- **數碼數據打印**
  直接從手機打印影像、信息和其他個人數據。

- **離線模式**
  乘飛機時，將手機切換到離線模式，以使用非無線功能。

- **藍牙**
  使用免費的無線藍牙技術傳送媒體檔案及個人數據，並連接到其他裝置。

- **電郵**
  收發包含影像、影片和音效附件的電子郵件。

- **求救信息**
  緊急情況下，向您的家人或朋友發送求救信息尋求幫助。

- **錄音機**
  錄製備忘錄或聲音。

# 目錄

**配件簡介** **6**

*確保所有配件齊備*

**開始使用** **6**

*使用手機前的準備事項*

裝配手機並充電 ..... 6
開機／關機 ..... 7
本手機 ..... 8
按鍵和圖標 ..... 9
存取功能表 ..... 12
輸入文字 ..... 12
自訂手機 ..... 15

**通話之外的其他功能** **17**

*使用通話功能、手機相機、音樂播放器、網頁瀏覽器和其他特殊功能*

撥出或接聽電話 ..... 17
使用相機 ..... 18
播放音樂 ..... 19
收聽 FM 收音機 ..... 22
瀏覽網頁 ..... 22
使用電話簿 ..... 23
發送信息 ..... 23
檢視信息 ..... 25
使用藍芽功能 ..... 25

**功能表** **27**

*列出所有功能表選項*

**健康與安全資訊** **35**

# 功能表概覽

要進入功能表模式，請於閒置模式下按 < **功能表** > 。

**1 通話記錄**

1 最近聯絡人
2 未接來電
3 已撥電話
4 已接來電
5 全部刪除
6 地區編號
7 通話管理員

**2 電話簿**

1 聯絡人列表
2 指定聯絡人
3 新增聯絡人
4 分組
5 快速撥號
6 個人名片
7 本機號碼
8 電話簿管理
9 特別服務號碼[1]

**3 音樂**

**4 流動互聯網**

1 主頁
2 盡搜
3 三星樂園
4 輸入網頁網址
5 書籤
6 已存頁面
7 歷史記錄
8 瀏覽器設定

**5 信息**

1 新增信息
2 個人信息
3 常用信息設定
4 全部刪除
5 設定
6 SOS 信息
7 廣播信息
8 記憶位置狀態

**6 個人檔案**

1 彩色圖像
2 影片
3 音樂
4 鈴聲

**6 個人檔案**

5 遊戲及更多程式
6 其他檔案
7 記憶咭[2]
8 記憶位置狀態

**7 日曆**

**8 相機**

**9 FM 收音機**

*** 程式**

1 錄音機
2 圖像編輯器
3 合併圖像
4 藍牙
5 備忘錄
6 世界時間
7 計數機
8 單位換算
9 倒數計時器
10 計秒錶
11 SIM 應用套件[1]

**0 鬧鐘**

**# 設定**

1 手機設定
2 燈光設定
3 顯示設定
4 信息設定
5 通話設定
6 電話簿設定
7 日曆設定
8 瀏覽器設定
9 音樂播放器設定
10 網絡設定
11 保密設定
12 設定精靈
13 記憶位置設定
14 重新設置

1. 只在 SIM 咭支援時可用。
2. 只在記憶咭已插入手機時可用。

# 配件簡介

*確保所有配件齊備*

- 手機
- 旅行充電器
- 電池
- 用户手册

您可以從當地三星經銷商購買各種配件。

- 視乎您所在的國家或服務供應商，手機附件及三星經銷商供應的配件可能有所不同。
- 您所購買的配件只可用於三星認可的裝置。將這些配件用於其他裝置可能會引致問題，因此而產生的維修費用不屬保用範疇。

# 開始使用

*使用手機前的準備事項*

## 裝配手機並充電

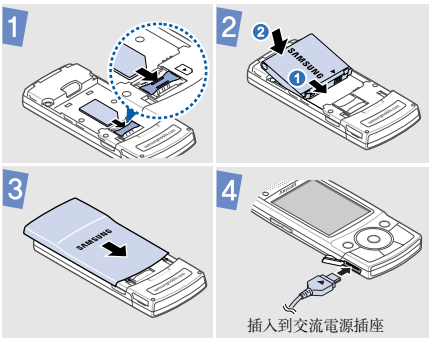

充電器連接不當會對手機造成嚴重損壞。任何因使用不當而造成的損壞不屬保用範疇。

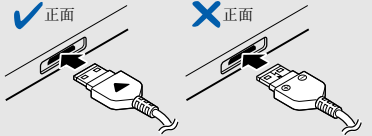


如果您使用 PC 數據線充電，您的電腦會有警告提示過度電力在 USB 連接阜，但這是正常的。另外手機所需充電時間可能比使用旅行充電器較長。

**取出電池蓋**

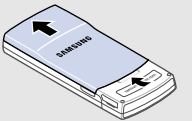


## 開機／關機

| | |
|---|---|
| 開機 | 1. 打開手機。<br>2. 按住 [ ]。<br>3. 如果需要，請輸入 PIN 碼並按 < **確認** >。<br>4. 設定精靈開啓時，依據個人喜好自訂手機。 |
| 關機 | 1. 打開手機。<br>2. 按住 [ ]。 |

## 本手機

### 前視圖

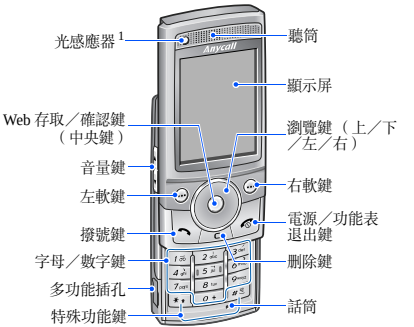


1. 控制背光燈亮度以節省電量。

### 後視圖

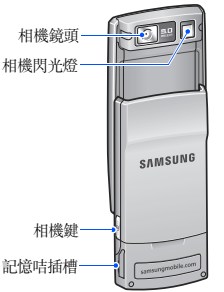


合上手機時，該功能可鎖定顯露的鍵，避免意外按鍵而影響手機操作。要解除鎖定按鍵，請按 < **解鎖** >，然後按 < **確認** >。

## 按鍵和圖標

### 按鍵

執行顯示屏最底一列指示的功能。

在閒置模式下，直接進入以下功能表：

- 向上：個人功能表模式
- 下／左／右：常用功能表

在功能表模式下，捲動功能表選項。

在閒置模式下，啓動網頁瀏覽器。

在功能表模式下，選擇反白顯示的功能表選項或確認輸入。

撥出或接聽電話。

在閒置模式下，擷取最近撥出、未接或已接的電話。

刪除顯示屏上的字元或應用程式中的項目。

按住可開機／關機。

結束通話。

在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式。

輸入數字、字母和一些特殊符號。

在閒置模式下按住 **[1]** 鍵，可進入留言信箱伺服器。按住 **[0]** 輸入國際撥號冠字。

輸入特殊字元或執行特殊功能。

在閒置模式下，按住 **[#]** 開啓或關閉寧靜模式。按住 **[*]** 可在數字之間輸入暫停符。

| | |
|---|---|
| | 調校手機音量。 |
| | 在閒置模式下，按住此鍵開啓相機。<br>在相機模式下，可拍照或錄影。 |

## 圖標

下列圖標可能出現在屏幕的頂行，以表示手機的狀態。視乎所在的國家或服務供應商，顯示屏顯示的圖標可能有所不同。

| | |
|---|---|
| | 訊號强度 |
| | 正在通話 |
| | 位於服務區之外 |
| | 已設定鬧鐘 |
| | 求救信息功能啓動 |
| | 新信息：<br>• ：文字信息<br>• ：多媒體信息<br>• ：電郵<br>• ：留言信息 |

| | |
|---|---|
| | 漫遊網絡 |
| | 來電轉駁功能啓動 |
| | 藍芽功能啓動 |
| | 已連接藍芽耳機或汽車免提裝置 |
| | GPRS 網絡狀態<br>• 藍色：GPRS 網絡<br>• 紅色：在 GPRS 網絡中傳輸資料 |
| | EDGE 網絡狀態<br>• 藍色：EDGE 網絡<br>• 紅色：在 EDGE 網絡中傳輸資料 |
| | 連接到安全網頁 |
| | 住宅範圍 |
| | 辦公室範圍 |

| | |
|---|---|
| | 已插入記憶咭 |
| | 正在播放音樂 |
| | 暫停播放音樂 |
| | FM 收音機開啓 |
| | 操作模式設定：<br>• ：正常<br>• ：寧靜<br>• ：駕駛<br>• ：會議<br>• ：户外<br>• ：離線<br>• ：用户新增 |
| | 電池電量 |

## 存取功能表

| | |
|---|---|
| 選擇一個選項 | 1. 按所需的軟鍵。<br>2. 按瀏覽鍵，移至上一個或下一個選項。<br>3. 按 < **確認** > 或 [ 中央鍵 ] 鍵，確認顯示的功能或反白顯示的選項。<br>4. 按 < **返回** > 鍵，移至上一級功能表。<br>按 [ ] 鍵，返回閒置模式。 |
| 使用功能表數字 | 按與所需選項相應的數字或符號鍵。 |

## 輸入文字

| | |
|---|---|
| 改變文字輸入方法 | 1. 在文字輸入屏幕，按右軟鍵。<br>2. 選擇所需的輸入法。 |
| 智能拼音輸入法 | 要輸入單詞：<br>1. 按與中文拼音字母相對應的鍵。<br>2. 按 [ 向左 ] 或 [ 向右 ] 選擇其他拼音。<br>3. 要輸入詞組，按 [#] 插入定界符，然後繼續輸入下一個拼音。<br>4. 如果需要，按 [ 向上 ] 或 [ 向下 ] 鍵，找尋所需的漢字。<br>5. 按 [1]。每個漢字都加上了數字。<br>6. 按與漢字相應的數字鍵。 |

要使用音調：

1. 按與所需拼音的字母相應的鍵。
2. 如果需要，按 [ 向左 ] 或 [ 向右 ] 鍵選擇拼音。
3. 請按 [ * ] 選擇音調。
4. 如果需要，按 [ 向上 ] 或 [ 向下 ] 鍵，找尋所需的漢字。
5. 按 [1]。
6. 按與漢字相應的數字鍵。

預測輸入法

輸入漢字時，手機會顯示常用於組織字詞的其他漢字。此功能可以幫助您按最少的鍵完成輸入字詞。

**筆劃輸入法**

要輸入單詞：

1. 按與漢字各筆劃相應的鍵。
2. 要輸入詞組，按 [#] 插入定界符，然後繼續輸入下一個筆劃。
3. 如果需要，按 [ 向上 ] 或 [ 向下 ] 鍵，找尋所需的漢字。
4. 按與所需漢字相應的鍵。

預測輸入

輸入漢字時，手機會顯示常用於組織字詞的其他漢字。這可以幫助您按最少的鍵完成輸入字詞。

**基本英文輸入法**

要輸入單詞：

按相應的鍵，直到所需的字母顯示在顯示屏上。

| | |
|---|---|
| 智能英文輸入法 | 要輸入單詞：<br>1. 按 [2] 至 [9] 鍵，開始輸入單詞。<br>2. 在編輯或刪除字元前，請輸入整個單詞。<br>3. 當單詞顯示正確時，按 [#] 插入空格。<br>否則，按 [0] 顯示其他單詞選項。 |
| 數字輸入法 | 按與所需數字相應的鍵。 |
| 特殊符號輸入法 | 按與所需符號相應的鍵。 |

| | |
|---|---|
| 其他操作 | • 按 [1] 用基本英文輸入法和智能英文輸入法輸入標點符號或特殊字元。<br>• 按 [#] 插入空格。<br>• 按瀏覽鍵可移動浮標。<br>• 按 [C] 鍵可逐個字母刪除。<br>• 按住 [C] 鍵可清除顯示屏所有內容。<br>• 按住 [*] 可快速切換至特殊符號輸入法。 |

# 自訂手機

**顯示語言**

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**設定** → **手機設定** → **語言** → **顯示**。
2. 選擇語言。

**鈴聲音樂**

要更改操作模式內容：

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**設定** → **手機設定** → **話機設定**。
2. 捲動至您所使用的操作模式。
3. 按 < **選項** > 並選擇**編輯**。
4. 選擇**語音通話鈴聲** → 類別 → 鈴聲。
5. 按 < **選項** > 並選擇**儲存環境設定**。

要更改鈴聲操作模式：

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**設定** → **手機設定** → **話機設定**。
2. 選擇所需的操作模式。

**按鍵音音量**

在閒置模式下，按 [▲/▼] 可調校按鍵音音量。

**閒置模式屏幕壁紙**

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**設定** → **顯示設定** → **待機畫面**。
2. 按 [ 向左 ] 或 [ 向右 ] 選擇**影像**。
3. 選擇**屏幕壁紙**。
4. 選擇影像類別。
5. 選擇影像。
6. 按 < **儲存** >。

**功能表模式外觀顏色**

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**設定** → **顯示設定** → **個人主題**。
2. 選擇一個主題。

**功能表快速鍵**

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**設定** → **手機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇按鍵。
3. 選擇要指定到該鍵的功能表。

**寧靜模式**

您可以快速啓動寧靜模式，避免騷擾他人。在閒置模式下，按住 [#] 鍵。

**手機上鎖**

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**設定** → **保密設定** → **手機上鎖**。
2. 選擇**開啓**。
3. 輸入新的 4 至 8 位密碼，然後按 < **確認** >。
4. 再次輸入新的密碼並按 < **確認** >。

# 通話之外的其他功能

*使用通話功能、手機相機、音樂播放器、網頁瀏覽器和其他特殊功能*

## 撥出或接聽電話

**撥出電話**

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [ ] 。
   按 [▲/▼] 可調校音量。
3. 按 [ ] 結束通話。

**接聽來電**

1. 在手機響鈴時按 [ ] 。
2. 按 [ ] 結束通話。

**使用揚聲器功能**

通話時，按 [ 中央鍵 ]，然後按 < **是** > 啓動揚聲器。

再按 [ 中央鍵 ] 可返回聽筒。

**進行多方通話**

1. 通話時，致電給第二方。第一個電話則被保留。
2. 按 < **選項** > 並選擇 **加入**。
3. 重複步驟 1 和步驟 2 新增更多通話方。
4. 進行多方通話時：
   - 按 < **選項** >，然後選擇 **分離** 與一方進行密談。
   - 按 < **選項** >，然後選擇 **移除** 來掛斷一方。
5. 按 [ ] 結束多方通話。

## 使用相機

**拍照**

1. 在閒置模式下，按住 [ ] 開啓相機。
2. 向左旋轉手機以使用橫向檢視模式。
3. 將鏡頭對準物件，作出所需的調校。
4. 按 [ 中央鍵 ] 或 [ ] 拍照。相片將自動儲存。
5. 按 < > 拍攝另一張相片。

**檢視相片**

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇 **個人檔案** → **彩色圖像** → **個人相片**。
2. 選擇所需的相片。

**錄影**

1. 在閒置模式下，按住 [ ] 開啓相機。
2. 按 **[1]** 鍵切換到錄影模式。
3. 向左旋轉手機以使用橫向檢視模式。
4. 按 [ 中央鍵 ] 或 [ ] 開始錄影。
5. 按 <■> 或 [ ] 停止錄影。影片將自動儲存。
6. 按 <↩> 可錄製另一段影片。

**檢視影片**

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**個人檔案 → 影片 → 個人影片**。
2. 選擇所需的影片。

## 播放音樂

**準備音樂檔案**

使用以下方法：

- 從無線網絡下載。
- 使用另行選購的三星 PC Studio，從電腦下載。請參閱《三星 PC Studio 用户手册》。
- 經由藍芽接收。
- 複製到記憶咭。請參閱下一節。
- 將音樂檔案與 Windows Media Player 同步。請參閱第 20 頁。

☑ 當手機顯示語言設定爲中文時，音樂檔案內的中文名稱及標籤才可以顯示。

**將音樂檔案複製到記憶咭**

1. 將記憶咭插入手機。
2. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**設定** → **手機設定** → **USB 設定** → **大容量儲存**。
3. 將您的手機和電腦連接到另行選購的電腦數據電線。
4. 電腦出現彈出式視窗時，選擇**開啓資料夾以檢視檔案**。
5. 將檔案從電腦複製到記憶咭。
6. 完成後，將手機從電腦上切斷連接。

使用記憶咭時，至少需要 15MB 可用記憶體空間才能使用音樂播放器。

**與 Windows Media Player 同步**

您可透過與 Windows Media Player 11 同步將音樂檔案複製至記憶咭。您必須使用 128 MB 或更大的記憶咭。

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**設定** → **手機設定** → **USB 設定** → **媒體播放器** 。
2. 將您的手機和電腦連接到另行選購的電腦數據電線。
3. 電腦出現彈出式視窗時，選擇**將數位音樂檔案同步到此裝置**。
4. 輸入您的手機名稱並按一下**完成**。
5. 選擇並拖曳所需音樂檔案到同步清單。
6. 按一下**開始同步**。
7. 同步完成後，將手機從電腦上切斷連接。

- 進行同步時，切勿從手機中取出記憶咭或拔出電腦數據電線。這樣會導致數據遺失或音樂播放清單出現錯誤。
- 如果您使用手機對記憶咭進行格式化，所有的授權和 WM DRM 檔案都會被刪除。

**播放音樂檔案**

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**音樂**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
3. 播放時，可使用以下按鍵：
   - 中央鍵：暫停或恢復播放。
   - 向左：重新開始播放。在 3 秒內再次按該按鍵，返回上一個檔案。按住可在檔案中向後掃描。
   - 向右：跳到下一個檔案。按住可在檔案中向前掃描。
   - 向上：打開播放清單。
   - ▲/▼：調校音量。
4. 按 [ 向下 ] 停止播放。

**新增播放清單**

您可以建立喜愛的播放清單並儲存到記憶咭中。

1. 在音樂播放器屏幕，按 < **選項** > 並選擇**開啓播放列表** → **全部** → **播放列表**。
2. 按 < **選項** > 並選擇**建立播放清單**。
3. 輸入播放清單的標題並按 [ 中央鍵 ]。
4. 選擇已新增的播放清單。
5. 按 < **選項** > 並選擇**加入** → 來源。

6. 選擇播放清單，或選擇您需要的檔案再按 < **新增** >。
7. 按 [ 中央鍵 ] 播放音樂。

## 收聽 FM 收音機

**收聽收音機**

1. 將隨附耳機的接頭插入手機上的多功能插孔。
2. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇 **FM 收音機**。
3. 按 [ 中央鍵 ] 開啓收音機。
4. 當您第一次開啓 FM 收音機時，按 < **是** > 開始自動調諧。
   可接收的電台將會自動儲存。
5. 按 [ 向上 ] 或 [ 向下 ] 搜尋您想要收聽的電台。
6. 按 [ 中央鍵 ] 關閉收音機。

**儲存電台**

透過自動調諧：

1. 在收音機屏幕中按 < **選項** > 並選擇**自動追台**。
2. 按 < **是** > 進行確認。可接收的電台將會自動儲存。

透過手動設定：

1. 在收音機屏幕中按 [ 向左 ] 或 [ 向右 ] 選擇您想要收聽的電台。
2. 按 < **選項** > 並選擇**加入到預設頻道**。

## 瀏覽網頁

**啓動網頁瀏覽器**

在閒置模式下，按 [ 中央鍵 ] 並選擇**主頁**。服務供應商的主頁打開。

**瀏覽網頁**

- 要捲動瀏覽器項目，請按 [ 向上 ] 或 [ 向下 ]。
- 要選擇項目，請按 [ 中央鍵 ]。
- 要返回上一頁，請按 < **返回** >。
- 要存取瀏覽器選項，請按 < **選項** >。

## 使用電話簿

**新增聯絡人**

1. 在閒置模式下，輸入手機號碼。
2. 按 < **選項** > 並選擇**儲存** → 記憶咭 → **新增**。
3. 對於**手機**，選擇號碼類型。
4. 指定聯絡人資料。
5. 按 [ 中央鍵 ] 或 < **儲存** >，儲存聯絡人。

**尋找聯絡人**

1. 在閒置模式下，按 < **聯絡人** >。
2. 輸入所需姓名的前幾個字母。
3. 選擇聯絡人。
4. 捲動到一個號碼並按 [ ] 撥號，或按 [ 中央鍵 ] 編輯聯絡人資料。

## 發送信息

**發送文字信息**

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**信息** → **新增信息** → **信息**。
2. 輸入收件人號碼並按 [ 向下 ]。
3. 輸入信息文字。
4. 按 < **選項** > 並選擇**發送**，發送信息。

**發送多媒體信息**

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**信息** → **新增信息** → **信息**。
2. 輸入收件人號碼或電郵地址。
3. 按 < **選項** > 並選擇**進階** → **新增標題**。
4. 按 < **確認** >。
5. 按 [ 中央鍵 ]。
6. 輸入信息主題並按 [ 中央鍵 ]。
7. 按 [ 向下 ] 並輸入信息文字。
8. 按 < **選項** > 並選擇**進階** → **新增附件**。
9. 新增媒體檔案、電話薄項目或日曆項目。
10. 按 < **選項** > 並選擇**發送**，發送信息。

**發送電子郵件**

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**信息** → **新增信息** → **電子郵件**。
2. 設定精靈開啓時，按 < **是** > 並自訂電郵帳號設定。
3. 輸入電郵地址並按 [ 向下 ]。
4. 按 [ 中央鍵 ]。
5. 輸入電郵主題並按 [ 中央鍵 ]。
6. 按 [ 向下 ] 並輸入電郵文字。
7. 按 < **選項** > 並選擇**加入多媒體**或**加入行事曆**。
8. 新增影像、影片、鈴聲、音樂檔案、文件檔案或日曆項目。
9. 按 < **選項** > 並選擇**發送**，發送電郵。

## 檢視信息

**檢視文字信息**

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**信息** → **個人信息** → **收件匣**。
2. 選擇文字信息。

**檢視多媒體信息**

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**信息** → **個人信息** → **收件匣**。
2. 選擇多媒體信息。

**檢視電子郵件**

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**信息** → **個人信息** → **電子郵件匣**。
2. 選擇**檢查新郵件**。
3. 選擇電郵或標題。
4. 如果選擇標題，按 < **選項** > 並選擇**擷取**，檢視電郵內文。

## 使用藍芽功能

本手機配備藍芽技術，可讓您將手機無線連接至其他藍芽裝置並交可換數據、免提通話或遙控手機。

**啓動藍芽功能**

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**程式** → **藍芽** → **啓動** → **開啓**。
2. 選擇**本手機可見度** → **開啓**，讓其他裝置搜尋您的手機。

**搜尋並配接藍芽裝置**

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**應用程式** → **藍芽** → **個人裝置** → **搜尋新設備**。
2. 選擇裝置。
3. 輸入藍芽 PIN 碼或其他裝置的藍芽 PIN 碼（如有），然後按 < **確認** >。
   其他裝置的擁有者輸入相同的密碼後，即完成配接。

**發送數據**

1. 進入應用程式，例如**電話簿**、**個人檔案**、**日曆**或**備忘錄**。
2. 選擇要發送的項目。
3. 按 < **選項** > 並選擇**發送通過** → **藍芽**。
4. 要發送聯絡人，請選擇您要發送的數據。
5. 搜索並選擇裝置。
6. 如果需要，請輸入藍芽 PIN 碼並按 < **確認** >。

**接收數據**

1. 當有裝置試圖存取您的手機時，按 < **是** > 允許連接。
2. 如果需要，按 < **是** > 確認接收。

# 功能表

*列出所有功能表選項*

此部份提供手機功能的簡要說明。

## 通話記錄

| 目錄 | 說明 |
|---|---|
| 最近聯絡人、未接來電、已撥電話、已接來電 | 檢查最近已撥、已接或未接的電話。 |
| 全部刪除 | 刪除每個通話類型中的所有記錄。 |
| 地區編號 | 快速便捷地尋找和擷取地區及國家號碼。 |
| 通話管理員 → 通話時間 | 檢查已撥和已接通話的時間記錄。 |
| 通話管理員 → 通話費用 | 如果您的 SIM 咭支援，可以檢查通話費用。 |
| 通話管理員 → 拒絕列表 | 建立拒接通話的電話號碼清單。 |

## 電話簿

| 目錄 | 說明 |
|---|---|
| 聯絡人列表 | 搜尋儲存在電話簿中的聯絡人資料。 |
| 指定聯絡人 | 建立要在指定撥號 (Fixed Dialling Number) 模式中使用的聯絡人清單。如果您的 SIM 咭支援此功能，手機將只允許撥號到指定的電話號碼。 |

| 目錄 | 說明 |
| --- | --- |
| 新增聯絡人 | 在電話簿中加入新聯絡人。 |
| 分組 | 整理用户分組中的聯絡人。 |
| 快速撥號 | 爲您最常撥打的號碼指定快速撥號。 |
| 個人名片 | 建立名片並發送給他人。 |
| 本機號碼 | 檢查本手機號碼或爲每個號碼指定名稱。 |
| 電話簿管理 | 管理電話簿中的聯絡人或更改電話簿的預設設定。 |
| 特別服務號碼 | 如果您的 SIM 咭支援，可檢視服務供應商指定的特別服務號碼 (SDN) 清單。 |

## 音樂

進入並聆聽按標準排序的所有音樂檔案。您也可以建立您自己的音樂播放清單。

## 流動互聯網

| 目錄 | 說明 |
| --- | --- |
| 主頁 | 將手機連線到網絡，並載入無線網絡服務供應商的主頁。 |
| 盡搜 | 使用基於 Java 的應用程式從無線網絡搜尋各種資訊。您手機的外觀顏色、功能表背景影像和按鍵音設定不會影響該應用程式。 |
| 三星樂園 [1] | 進入三星樂園，這是爲三星手機用户提供最新鈴聲和屏幕壁紙等有趣下載服務的預設網站。 |

| 目錄 | 說明 |
| --- | --- |
| 輸入網頁網址 | 輸入網址並存取相關網頁。 |
| 書籤 | 儲存網址以便快速存取網頁。 |
| 已存頁面 | 存取上網時儲存的頁面清單。 |
| 歷史記錄 | 存取您最近存取的網頁清單。 |
| 瀏覽器設定 | 清除記憶。刪除 cookie 或設定是否儲存它們。變更網頁瀏覽器的設定並存取它的版本和版權資料。 |

1. 關於您手機內置的 Java 遊戲和三星樂園提供的媒體內容（例如影像、聲音和 Java 應用程式）的所有權利和責任均屬各自擁有者所有。

## 信息

| 目錄 | 說明 |
| --- | --- |
| 新增信息 | 新增並發送文字、多媒體或電郵信息。 |
| 個人信息 | 存取您已收到、發送或發送失敗的信息。 |
| 常用信息設定 | 製作並使用常用信息範本。 |
| 全部刪除 | 一次刪除每個信息資料夾的信息。 |
| 設定 | 設定使用信息服務的各種選項。 |
| SOS 信息 | 指定收發求救信息的選項。合上手機並鎖定顯露的按鍵時，您可透過按 4 下 [▲/▼] 發送求救信息。 |
| 廣播信息 | 更改接收廣播信息的設定。 |

| 目錄 | 說明 |
| --- | --- |
| 記憶位置狀態 | 檢查目前所用記憶體的資訊。 |

## 個人檔案

| 目錄 | 說明 |
| --- | --- |
| 彩色圖像、影片、音樂、鈴聲、其他檔案 | 存取儲存在手機記憶體中的媒體檔案和其他檔案。 |
| 遊戲及更多程式 | 進入內置 Java 遊戲。 |
| 記憶咭 | 存取儲存在記憶咭的檔案。此功能表只在記憶咭已插入手機時才可以使用。 |
| 記憶位置狀態 | 檢查目前所用記憶體的資訊。 |

## 日曆

追蹤日程表。

## 相機

使用手機內置的相機來拍照及錄影。

## FM 收音機

透過手機上的 FM 收音機功能收聽音樂或新聞。

## 程式

| 目錄 | 說明 |
| --- | --- |
| 錄音機 | 錄製話音備忘錄和任何其他聲音。 |
| 圖像編輯器 | 可利用各種編輯工具編輯相片。 |

| 目錄 | 說明 |
| --- | --- |
| 合併圖像 | 製作相片輪廓圖章並將於其他相片合併。 |
| 藍芽 | 將手機無線連接至其他藍芽裝置。 |
| 備忘錄 | 建立並管理重要事項的備忘錄。 |
| 世界時間 | 設定當地時區並查詢世界另一個地方目前的時間。 |
| 計數機 | 執行算術運算功能。 |
| 單位換算 | 進行換算，例如長度與溫度換算。 |
| 倒數計時器 | 設定手機倒數計時的時間。 |
| 計秒錶 | 計算耗用的時間。 |

| 目錄 | 說明 |
| --- | --- |
| SIM 應用套件 | 使用由服務供應商提供的各種附加服務。視乎您的 SIM 咭，該功能表或可用但標記不同。 |

## 鬧鐘

設定喚醒鬧鐘在早上喚醒您，或設定鬧鐘在指定時間提醒您事件。

## 設定

| 目錄 | 說明 |
| --- | --- |
| 手機設定 → 話機設定 | 更改手機的鈴聲設定，以配合不同的活動或情況。 |

| 目錄 | 說明 |
| --- | --- |
| 手機設定 → 語言 | 選擇顯示文字的語言。亦可選擇模糊拼音配對，以輕鬆輸入拼音相似的漢字。 |
| 手機設定 → 快捷鍵設定 | 將瀏覽鍵用作快速鍵，在閒置模式下直接存取特定的功能表。[ 向上 ] 固定爲個人功能表模式快速鍵。 |
| 手機設定 → 時間和日期 | 更改手機顯示的時間及日期。 |
| 手機設定 → 音量鍵設定 | 設定當有來電時按住 [▲/▼]，手機如何反應。 |
| 手機設定 → 來電顯示 | 將手機設定爲顯示或封鎖所有未接來電及收到信息的來電者資訊。 |

| 目錄 | 說明 |
| --- | --- |
| 手機設定 → 個人功能表 | 設定您自己的功能表，儲存常用的功能表項目，在閒置模式下按 [ 向上 ] 就可輕易進入。 |
| 手機設定 → 推動滑蓋設定 | 設定當您打開滑蓋接聽來電時，以及在使用功能時合上滑蓋，手機如何反應。 |
| 手機設定 → USB 設定 | 選擇以 USB 介面將手機連接到其他裝置時使用的 USB 模式。 |
| 手機設定 → 報時響鬧時間 | 設定手機每隔一小時報時一次。 |
| 燈光設定 → 背景燈時間 | 選擇手機不使用時，背景燈或屏幕亮著的時間。 |
| 燈光設定 → 光亮度 | 調校顯示屏亮度，以配合不同的光暗環境。 |

| 目錄 | 說明 |
| --- | --- |
| 燈光設定 → 按鍵顯示燈 | 設定手機如何控制鍵盤燈的使用。 |
| 顯示設定 → 待機畫面 | 設定顯示屏的閒置屏幕。 |
| 顯示設定 → 個人主題 | 爲功能表模式選擇主題。 |
| 顯示設定 → 文字顯示 | 更改在閒置屏幕顯示文字的顯示選項設定。 |
| 顯示設定 → 彈出列表功能表 | 顯示功能表選項的彈出式清單。 |
| 顯示設定 → 撥號數字顏色 | 自訂撥號時顯示的設定。 |
| 顯示設定 → 問候語 | 輸入手機開機時短暫顯示的問候語。 |

| 目錄 | 說明 |
| --- | --- |
| 顯示設定 → TV 輸出 | 爲您的電視選擇視訊系統，以便在電視屏幕上檢視手機顯示。 |
| 顯示設定 → 功能表過場效果 | 選擇功能表模式下在功能表間移動時的轉換效果。 |
| 信息設定 | 設定使用信息服務的各種選項。 |
| 通話設定 | 存取通話功能的網絡服務。 |
| 電話簿設定 → 快速撥號 | 爲您最常撥打的號碼指定快速撥號。 |
| 電話簿設定 → 儲存新聯絡人到 | 選擇儲存聯絡人的預設記憶位置。 |
| 電話簿設定 → 字頭搜尋 | 啓動聯絡人清單上的姓氏和名字輸入字段。您可快速地按名字和姓氏的首字母搜尋聯絡人。 |

| 目錄 | 說明 |
| --- | --- |
| 電話簿設定 → 本機號碼 | 檢查本手機號碼或爲每個號碼指定名稱。 |
| 日曆設定 → 開始日 | 選擇日曆中每星期自哪一天開始。 |
| 日曆設定 → 預設查看模式 | 選擇預設的日曆檢視模式。 |
| 瀏覽器設定 | 清除記憶或刪除 cookies 或更改瀏覽器顯示屏設定。您可選擇用於存取無線網絡的連接操作模式。 |
| 音樂播放器設定 | 更改播放音樂的預設設定。 |
| 網絡設定 → 選擇網絡 | 選擇在外地漫遊時所使用的網絡或自動選擇網絡。 |
| 網絡設定 → 網絡模式 | 在出國旅行時更改至適當的頻道。 |

| 目錄 | 說明 |
| --- | --- |
| 保密設定 → 手機上鎖 | 啓用手機密碼可防止手機被擅用。 |
| 保密設定 → SIM 咭鎖 | 可透過指定一個 SIM 咭鎖密碼，設定手機只能使用目前的 SIM 咭。 |
| 保密設定 → PIN 碼鎖 | 啓用 PIN 碼可防止 SIM 咭被擅用。 |
| 保密設定 → 密碼鎖 | 鎖定對通話記錄、聯絡人、信息、檔案、記憶咭或備忘錄。 |
| 安全設定 → 指定撥號模式 | 如果您的 SIM 咭支援，可設定手機限制撥出的電話號碼。 |
| 保密設定 → 更改密碼 | 更改手機密碼。 |
| 保密設定 → 更改 PIN 碼 | 更改 PIN 碼。 |

| 目錄 | 說明 |
| --- | --- |
| 保密設定 → 更改 PIN2 碼 | 如果您的 SIM 咭支援，可更改目前的 PIN2 碼。 |
| 設定精靈 | 快速自訂手機基本設定。依照屏幕指示爲每項設定選擇所需選項。 |
| 記憶位置設定 | 更改與手機記憶體有關的設定，並檢查目前所用記憶體的相關資訊。 |
| 重新設置 | 重設已更改的手機設定。 |

# 健康與安全資訊

## SAR 認證資訊

本手機符合歐盟 (EU) 有關接觸無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射和接收儀器，其設計和製造不超過歐盟理事會建議的接觸射頻 (RF) 能量限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，爲一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引是由獨立的科研機構透過定期及全面的科學研究評估得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱爲 SAR（特定吸收率）的量度單位。歐盟理事會建議的 SAR 限制是 2.0W/kg。[1]

1. 公衆使用的流動電話的 SAR 限制爲平均每十克身體組織 2.0 瓦 / 公斤 (W/kg)。該限制已加上相當的安全空間，給人更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR 值可能不同。

SAR 測試是採用標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。儘管 SAR 是以最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際 SAR 水平可能遠遠低於最大數值。這是因爲手機設計可在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。

## 使用電池的注意事項

- 請勿使用有任何損壞的充電器或電池。
- 請勿將電池用作其他用途。
- 在網絡發射站附近使用手機可節省用電。流動電話網絡訊號強度及服務供應商設定的參數，都會影響通話和備用時間。
- 電池的充電時間，取決於剩餘電量、電池類別和所用的充電器。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當操作時間比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 充滿電的電池若長時間放置不用，電量會逐漸減少。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一週，因爲過度充電會縮短電池的壽命。
- 過高或過低的溫度，都會影響電池的充電性能：使用前可能需要先令電池回復正常溫度。
- 不要將電池放在過熱或過冷的地方，因爲這樣會降低電池的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，電池過熱或過冷時也可能令手機暫時不得操作。氣溫降至攝氏 0 度（華氏 32 度）以下時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當金屬物品（硬幣、萬字夾或鋼筆）令電池的正極和負極（電池背部的金屬片）接通時，便會產生意外短路。因此，請勿將備用電池放在可能接觸到金屬物品的口袋或手提包中。電池兩極短路會損壞電池或連接物。
- 請按照當地規例，處理用過的電池。請回收用過的電池。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

## 交通安全

本手機讓您隨時隨地透過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優點的同時，都必須承擔重要的責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。請遵守所在國家或地區的法例。

## 操作環境

切記遵守所在場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

把手機或配件連接其他裝置時，請閱讀該裝置的用户手册所載的詳細安全指引。切勿連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，爲有效操作設備和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

## 電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻 (RF) 訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

### 心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英寸）距離，避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

### 助聽器

部分數碼無線電話會干擾某些助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

### 其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療裝置，請向生產商查詢，確定裝置是否可充分隔離外來射頻能量。

您的醫生可幫助您取得有關資料。

在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。

### 汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢車上安裝的附加設備的情況。

### 明文規定的場所

在明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

## 可能爆炸的環境

在可能爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就足以引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用户在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地方不一定有清晰標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（例如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地方，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

## 緊急通話

本手機與其他無線電話一樣，使用無線電訊號、無線網絡、固網以及用户編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接通。因此，對於特別重要的通訊（例如醫療急救），不應完全倚賴無線電話。

要撥出或接聽電話，手機必須開啓並處於訊號充足的服務範圍內。在某些無線網絡，或使用某些手機／網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話：

1. 開啓手機。
2. 輸入當地使用的緊急電話號碼。不同地方有不同的緊急號碼。
3. 按 [ ]。

撥打緊急電話之前，必須停用某些功能，例如通話限制。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

## 其他重要安全資訊

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會造成嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的衝力。不要將物件，包括固定及可移動的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。氣囊膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。
- 登機前請關機。在飛機上使用手機會干擾飛機的運作，非常危險，而且觸犯法例。
- 不遵守規定的用户，可能會被暫停或終止電話服務，及／或受到檢控。

## 護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請小心護理。能遵守以下各項，除可確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 本手機及所有零件和配件應放在兒童及寵物接觸不到的地方。否則，他們可能會意外損壞這些設備或被細小零件噎塞。

- 手機須保持乾爽。切勿沾到雨水及含有礦物質的液體，以免腐蝕電路。
- 手濕時請勿使用手機。否則可能會觸電或損壞手機。
- 不要在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 切勿將手機放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。手機回升到正常溫度時，內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要扔擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用軟布擦拭。
- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。手機過熱可能會引起爆炸。
- 如果手機或電池受潮，顯明手機內部被水損壞的標籤會變色。在此情況下，即使手機保用期未屆滿，製造商亦不再保用。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，切勿靠近人或動物的眼睛使用，否則可能會損壞他們的眼睛。
- 請只使用本手機隨附或認可的後備天線。使用未經許可的天線或改裝配件會損壞本手機，並違反無線電裝置的有關規例。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的認可維修部門。工作人員將提供幫助，如果需要，會安排維修事宜。

* 視乎所安裝的軟件或因應不同的服務供應商或國家，本手册中的某些説明可能與您的手機不盡相同。
* 視乎所在國家的不同，手機及其配件可能與本手册中的説明存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-16214A
HongKongChina. 09/2007. Rev. 1.0